



Detektor pohybu

Číslo produktu: 75005033 - 75017163

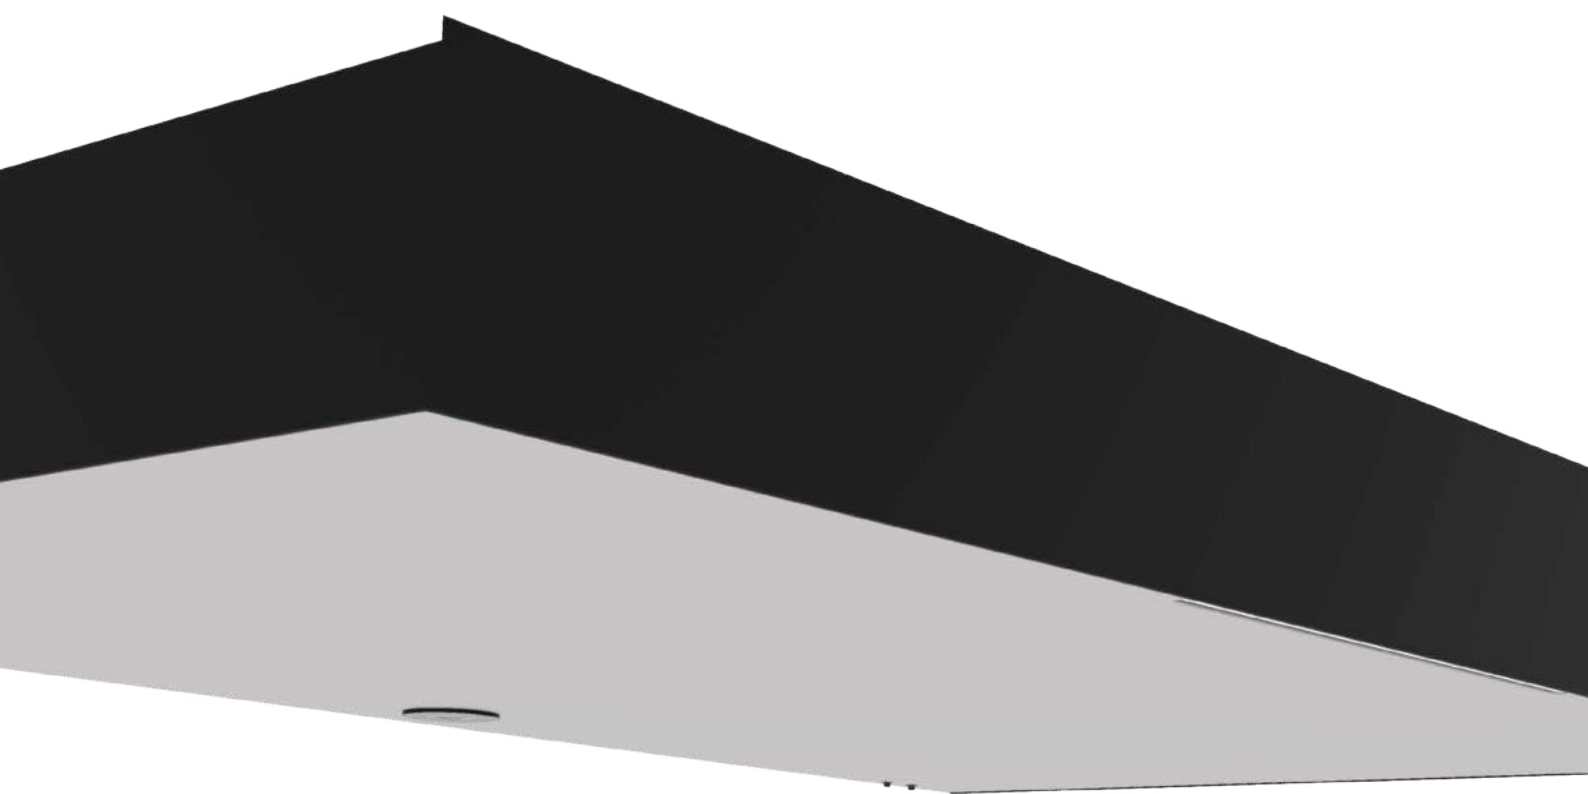

1. Připravte připojení napájení pro LED


Před instalací vchodové stříšky je nutné připojit napájení na zadní straně stříšky - viz obrázek níže

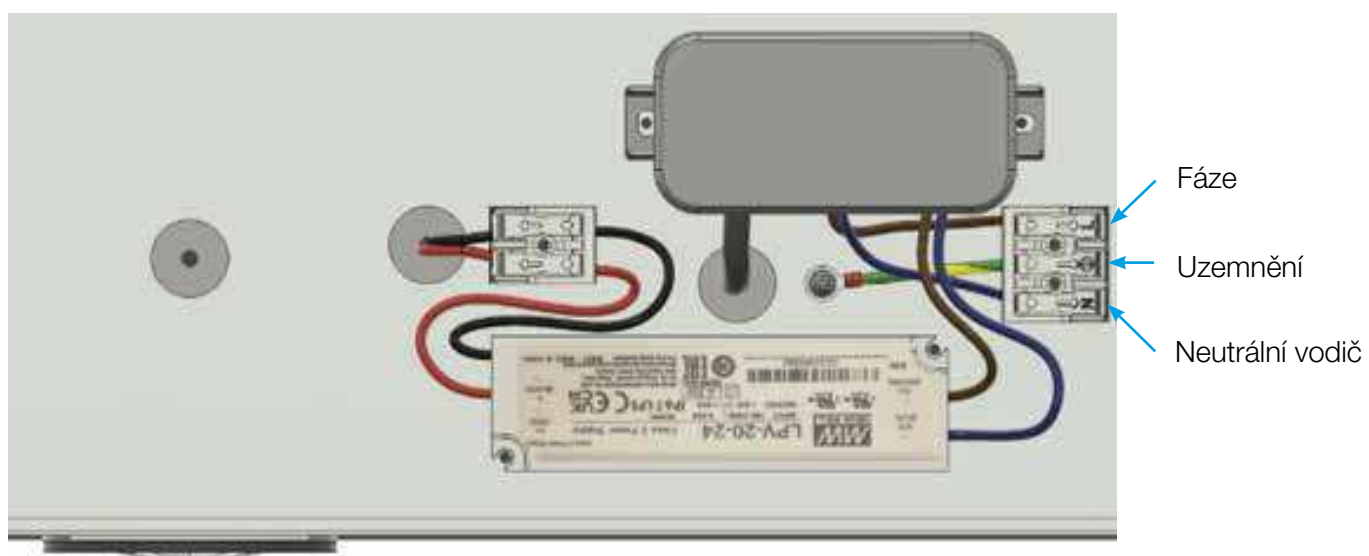

2. Nastavení detektoru pohybu



Odstraňte detektor pohybu

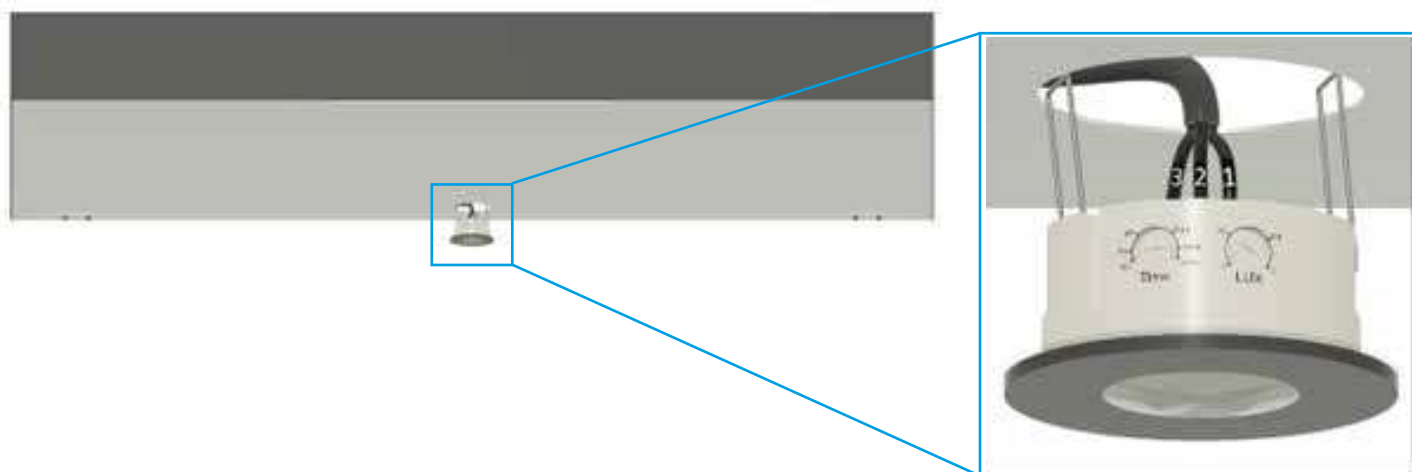

Nastavte čas zapnutí a práh soumraku podle potřeby a vložte detektor pohybu zpět do vchodové stříšky.

