


# ULOŽENÍ A INSTALACE PRO MIKROČISTIČKY MEA BXM

ULOŽENÍ DO STABILNÍ NEHYDROMORFNÍ, NEJÍLOVITÉ,  
NEBAHNITÉ PŮDY BEZ PŘÍTOMNOSTI SPODNÍ VODY

ULOŽENÍ DO STABILNÍ NEHYDROMORFNÍ, A /NEBO JÍLOVITÉ,  
A /NEBO BAHNITÉ PŮDY  
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA HLADINY SPODNÍ VODY  
= 1m NAD DNEM NÁDRŽE

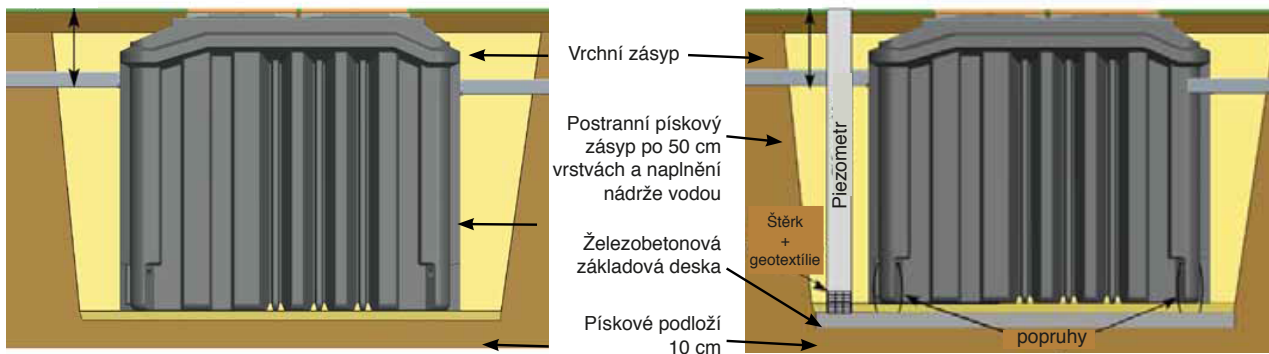

## INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před začátkem instalace nádrže si pozorně přečtete pokyny výrobce.
- Instalatér vezme na vědomí všechny uvedené charakteristiky nádrže (hmotnost, rozměry, použití, omezení) na technickém listě výrobku.
- Po dodání nádrže a před vykládkou zkontrolujte vizuální kontrolou, zda nedošlo k jejímu poškození a že jsou přítomné všechny jeho základní prvky.  
V případě nálezů nedostatků zhotovte záznam a kontaktujte dodavatele.
- Před konečnou instalací skladujte nádrž na bezpečném místě.
- Nedodržení pokynů k instalaci a bezpečnostních pokynů nemůže vést k zodpovědnosti výrobce a znamená to ztrátu záruky na materiál.

## MANIPULACE A VYKLÁDKA

- Metody manipulace musí odpovídat platnému bezpečnostnímu předpisu.
- S nádržemi se musí manipulovat pomocí popruhů (přizpůsobených charakteristikám nádrže), které se mají zavěsit na zvedací kroužky nebo na jakékoliv jiné zařízení na to určené.
- Dbejte na to, aby nádrž byla při manipulaci vždy ve svislé poloze.
- Netahejte nádrž za popruhy po zemi.

## VŠEOBECNÉ POKYNY K INSTALACI

- Respektujte spády přívodního a výstupního potrubí nádrže, které musí být minimálně od 2 % do 4 %.
- Na vstupních a výstupních potrubích nesmí být žádný protilehlý sklon.

## ZEMNÍ PRÁCE

- Pro každou nádrž se musí realizovat nezávislý výkop a pokud je to potřebné, snižte hladinu podzemní vody až do konce prací a zásypu nádrže.
- Výkop musí být stabilizovaný a zbavený vody, velikostí na každou stranu po 30 cm větší než nádrž.
- Násyp vykopané zeminy musí být nejméně 4 m od okraje výkopu.