


**MONTÁŽNÍ NÁVOD**  
**Zavlažovací systém S**

- U všech závitových spojů je nutné použít těsnicí pásku.
- Při montáži ventilu je nutné dávat pozor na šípky zobrazené na tělese. Ukazují směr proudící vody.
- Odstraňte upínací kroužek z adaptéru a nasadte jej na trubku (obr. 1)
- Vložte Adaptér do trubky tak, aby se okraj trubky dotýkal výstupku (obr. 2)
- Utěsněte trubku kroužkem.
- Stejným způsobem spojte trubky s koleny a T-kusem.
- Vytvořte otvory v potrubí v požadované vzdálenosti (obr. 3 a 4)
- Vložte kompenzátor otvorem a umístěte na něj sadu (obr. 5 a 6)
- Zaslepte konec trubky (obr. 7)

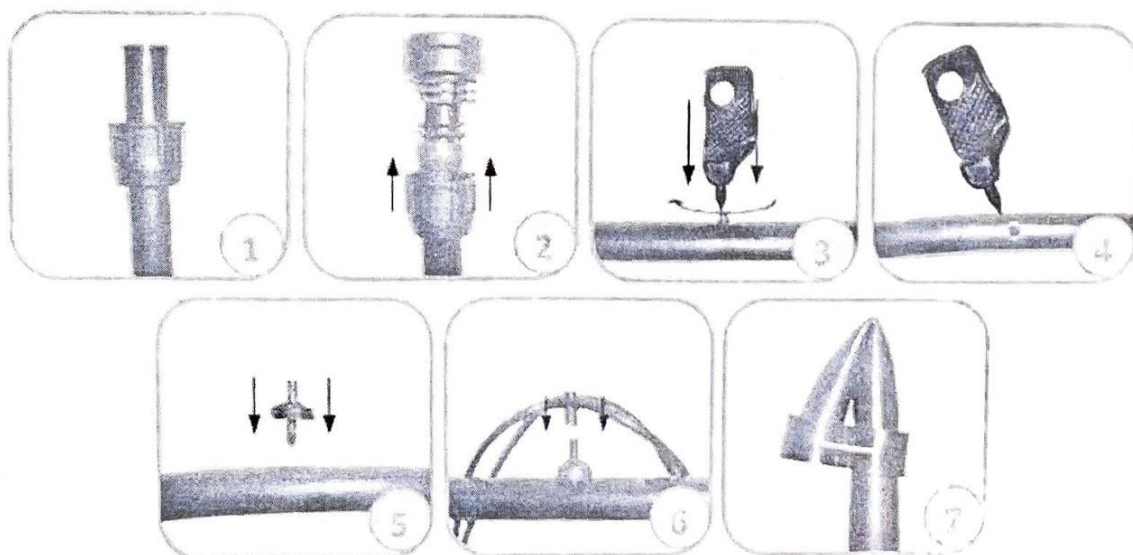

Specifikace:

Vodopropustnost: pro 1 rostlinu 0, 75 litrů za hodinu

Délka jedné hadice je 50 cm

Doporučený pracovní tlak je od 1 do 4 atmosfér

Poznámka: Všechny systémy je nutné před zavlažováním propláchnout.

Pokud jsou ve vodě nečistoty, je nutné použít filtr.

